


MAESTRO

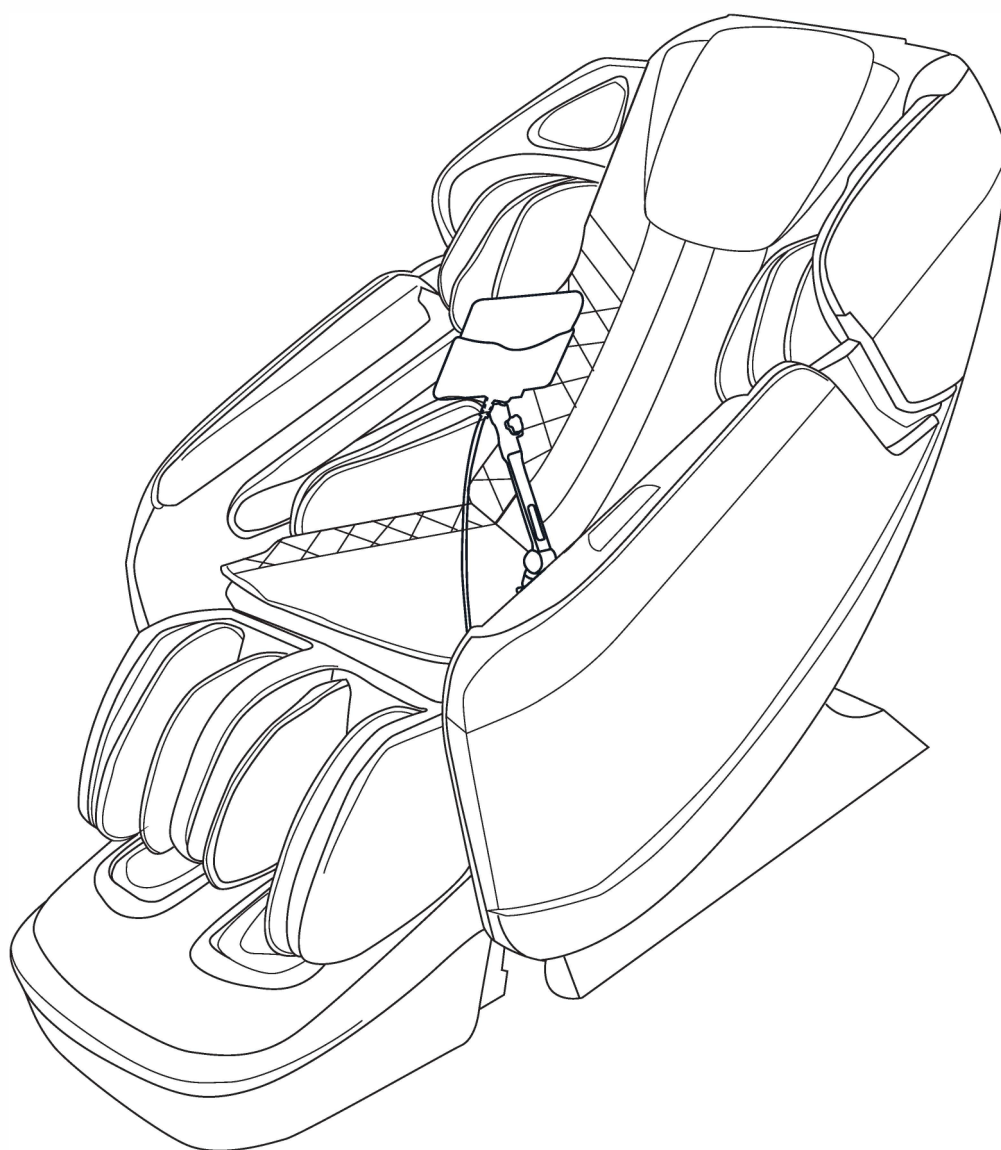

Pred použitím si dôkladne prečítajte celý manuál a bezpečnostné pokyny.

Prajeme vám veľa relaxu, pohody a zdravia.

MAESTRO

POWERED BY **OVER 5EER**

POZOR!!! - ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA PRE KRESLO OGAWA MAESTRO

Pri nastupovaní a vystupovaní do a z kresla si dávajte pozor, aby ste nestlačili tlačidlo, čo zapína kreslo a nepoškodili diaľkové ovládanie. Nikdy nenastupujte a nevystupujte z kresla, ktoré je v pohybe a ani vtedy, keď kreslo nie je v základnej sedacej polohe s nohami na zemi!

Po nastúpení do kresla a zapnutí prebieha sken postavy, dôkladne sa oprite hlavou aj chrbtom k opierke a nehýbte sa, inak Vás kreslo zle zameria.

Kreslo môže používať iba 1 osoba
Zákaz používania deťom do 15 rokov bez dozoru.
V prítomnosti detí kreslo vypnite hlavným vypínačom.

OBSAH

Pred použitím

- Dôležité bezpečnostné pokyny
- Pokyny na uzemnenie
- Súčasti výrobku
- Nastavenie masážneho kresla
- Montáž
- Pred použitím

Návod na používanie

- Úvod do psychoterapie
- Ovládacie tlačidlá
- Návod na obsluhu
- Po masáži

Údržba

- Čistenie a údržba

Otázky a odpovede

- Otázky a odpovede
- Riešenie problémov
- Špecifikácia
- Pokyny pre zákaznícku podporu
- Kontaktujte nás

Dôležité bezpečnostné pokyny (MUSIA sa dodržiavať)

Tieto bezpečnostné pokyny sa musia pri používaní prísne dodržiavať, aby sa predišlo zraneniam osôb a poškodeniu majetku:

- Všetky bezpečnostné pokyny sú opísané v súlade so stupňom zranení alebo poškodenia v dôsledku nesprávneho použitia.

 Varovanie	Činnosti, ktoré môžu spôsobiť vážne zranenia alebo smrť
 Pozor	Činnosti, ktoré môžu spôsobiť menšie zranenia alebo poškodenie majetku

- Pred bezpečnostnými pokynmi venujte pozornosť symbolom (príklad je uvedený nižšie).

 Činnosti, ktoré sú absolútne zakázané	 Činnosti, ktoré sa musia vykonať
---	--

 Pozor	
MUSÍ SA DODRŽIAVAŤ !!! 	● Pred použitím výrobku by sa osoby, ktoré sú liečené alebo majú niektorý z nasledujúcich príznakov, mali poradiť s lekárom. (1) Osoby s kardiostimulátorom alebo iným prístrojom, ktorý má tendenciu k elektronickému rušeniu (2) Pacienti so zhubnými nádormi (3) Pacienti so srdcovými chorobami; osoby s intenzívnym akútnym zápalom (4) Osoby, ktoré nedokážu identifikovať teplotu (5) Tehotné osoby alebo ženy, ktoré práve porodili (6) Osoby s poruchami vnímania kvôli cukrovke alebo s iným závažným problémom periférneho obehu (7) Pacienti s osteoporózou, pacienti so zlomeninami chrbtice, výronmi alebo natiahnutými svalmi (8) Osoby so zraneniami v masírovanej oblasti (9) Osoby s telesnou teplotou vyššou ako 38 °C (s horúčkou) (Napríklad príznaky ako apatia, zimnica teploty; triaška a zmeny krvného tlaku a pod.) (10) Osoby, ktoré sa necítia dobre alebo si musia oddýchnuť (11) Osoby s abnormálnym alebo ohnutým stavcom (12) Osoby s protruziou medzistavcovej poruchy platničiek (13) Osoby, ktoré sa cítia veľmi nepohodlne alebo osoby s akútnymi bolestivými ochoreniami V opačnom prípade môže dôjsť k nehodám alebo fyzickému nepohodliu.
	● Ak sa počas používania cítite fyzicky abnormálne alebo po použití máte nežiadúci účinok, okamžite prestaňte výrobok používať a poraďte sa s lekárom. V opačnom prípade môže dôjsť k nehodám alebo fyzickému nepohodliu a k zhoršeniu zdravotného stavu
	● Pred masážou a pohybom operadla alebo masážnej časti dolných končatín/chodidiel sa uistite, že sa v blízkosti výrobku (pred, za, pod alebo pri) nenachádza žiadna osoba ani zviera. ● Pred použitím sa uistite, že medzi operadlom a zadným krytom nie sú žiadne cudzie predmety. V opačnom prípade môže dôjsť k nehodám alebo poškodeniu produktu. ● Pred použitím zdvihnite operadlo a skontrolujte, či nie je poškodená látka pohyblivých častí masážnych koliesok alebo iných polôh. (Aj keď je látka mierne poškodená, okamžite výrobok zastavte, vytiahnite elektrickú zástrčku a odošlite výrobok do opravy.) Ak sa výrobok používa s poškodenou látkou, môžete sa zraniť alebo utrpieť úraz elektrickým prúdom.
	● Pred zapnutím a vypnutím sa uistite, že okolo kresla nie sú žiadne predmety a osoby. ● Nemasírujte dlhšie ako 30 minút ● Nemasírujte jednu časť dlhšie ako 5 minút. Ak sa niektorý z týchto bezpečnostných pokynov nedodrží, môžete utrpieť nepriaznivé účinky a byť zranený.
	● Po každom použití dajte hlavný vypínač do polohy "O" a potom vytiahnite zástrčku zo zásuvky. V opačnom prípade môže dôjsť k nehodám alebo zraneniam v dôsledku nekontrolovaného správania detí.
	● Dodržiavajte predpisy týkajúce sa používania zásuvky a zapojenia. ● Používajte napájanie s napätím 220 – 240 V, 50 Hz/60 Hz. (Nepoužívajte výrobok v zahraničí ani ho nepripájajte k meniču bez povolenia.) V opačnom prípade môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom, poruche výrobku alebo požiaru prehriatím.
	● Dôkladne zasuňte zástrčku do zásuvky. V opačnom prípade môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru spôsobenému prehriatím.
	● Pravidelne odstraňujte nečistoty, ako napríklad prach, zo zástrčky. V opačnom prípade môže dôjsť k požiaru spôsobenému zlou izoláciou v dôsledku faktorov, ako je vlhkosť. (Zástrčku utrite suchou handričkou.)

! Upozornenie	
MUSÍ SA DODRŽIAVAŤ !!!	V prípade akejkoľvek abnormality alebo poruchy okamžite zastavte výrobok a vytiahnite zástrčku zo siete, aby ste predišli dymu, požiaru a úrazu elektrickým prúdom. Príklady abnormalít a porúch • Výrobok nefunguje po prepnutí vypínača do polohy ON Po presunutí elektrického vedenia je výrobok prerušovane napájaný; • počas používania výrobok vydáva zápach spáleniny alebo abnormálny zvuk; • Výrobok je deformovaný alebo sa abnormálne zahrieva; Ak sa vyskytne ktorákoľvek z týchto abnormalít a porúch, nechajte výrobok ihneď skontrolovať a opraviť v autorizovanom servisnom stredisku.
ZAKAZUJE SA !!!	Nevkladajte medzi operadlo a zadný kryt kresla žiadne predmety. V opačnom prípade môže dôjsť k poruche, alebo poškodeniu výrobku.
	Pri manipulácii s výrobkom ho držte iba za jeho pevný rám. V opačnom prípade môže dôjsť k poruche, alebo poškodeniu výrobku alebo zraneniu osôb.
	Nasledujúce osoby by nemali výrobok používať. Osoby, ktorým lekári masáž zakázali, ako napríklad osoby s trombózou, závažnou aneuryzmou, akútnou venóznou aneuryzmou, rôznymi zápalmi kože (napríklad zápalom podkožného tkaniva) alebo rôznymi kožnými infekciami. V opačnom prípade sa môžu ochorenia zhoršiť. .
	Nasledujúce osoby by si nemali masírovať pás: • Osoby s akútnym lumbagom, protrúziou medzistavcovej platničky alebo dislokáciou bedrového stavca; • Osoby s deformáciou alebo iným nepohodlím bedrového kĺbu; V opačnom prípade sa môžu ochorenia zhoršiť.
	Nevkladajte ruky, paže ani nohy do miest tkanín operadiel a pohyblivých častí masážnej mechaniky. • Deti by nemali výrobok vôbec používať. Nedovoľte im hrať sa na výrobku alebo ležať na masážne časti dolných končatín/chodidiel, sedadlo, operadlo alebo podrúčky. • Neopierajte sa ani si nesadajte na bočnice - podrúčky kresla • Neopierajte sa ani sa nesadajte na operadlo pre krk a chrbát. • Udržujte hlavu mimo miesta kontaktu operadla a zadného krytu. • Osoby, ktoré sa nevedia jasne rozhodovať alebo nevedia obsluhovať výrobok, by ho nemali používať. • Pri masáži krku dbajte na smer pohybu masážnych koliesok a nemasírujte príliš veľkou silou ani nemasírujte dlhodobo iba časť krku. V opačnom prípade môže dôjsť k nehodám alebo zraneniam.
	Zabráňte poškodeniu elektrického kábla aj zásuvky. (Nepoškodzujte, neupravujte, násilne neohýbajte, nekrúťte ani nepredlžujte elektrický kábel ani zástrčku, ani ho neumiestňujte do blízkosti ohrievača, ani naň nepriväzujte žiadne ťažké predmety.) Poškodený elektrický kábel alebo zástrčka môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom, skrat alebo požiar. Informujte sa v predajni, kde ste produkt zakúpili, alebo v autorizovanom servisnom stredisku o spôsobe údržby elektrického kábla alebo zástrčky.
	Pri používaní masážnych hlavíc s vyhrievaním sa vyhýbajte dlhodobému kontaktu s pokožkou v jednej polohe. • Nepoužívajte masáž kolien s teplým teplom príliš dlhú dobu. V opačnom prípade môžete utrpieť mierne popáleniny. Aj keď je teplota relatívne nižšia (40 °C až 60 °C), po dlhodobom kontakte s pokožkou sa môžu vyskytnúť mierne popáleniny (aj keď nie je cítiť žiadne zjavné pocity vysokého tepla alebo bolesti).
	Vyvarujte sa poškodeniu časti s ohrievaním kolien (ohrievač). • Nevpichujte špendlíky, ihly ani žiadne iné predmety do výrobku. • Nerežte výrobok rezačkou ani inými ostrými predmetmi. Ak je vnútorný ohrievač poškodený, môže dôjsť k požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.
Mokrú ruky a vlhkosť	Nezasúvajte ani nevyťahujte zástrčku zo zásuvky mokрыmi rukami. Nevystavujte produkt nadmernej vlhkosti a zabráňte kontaktu s vodou. V opačnom prípade môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom.
OPRAVA	Výrobok bez povolenia nerozoberajte ani neopravujte. V opačnom prípade môže dôjsť k požiaru, abnormálnym pohybom, poškodeniu alebo zraneniam.



Upozornenie

MUSÍ SA DODRŽIAVAŤ !!!	Nasledujúce osoby (aj keď sú v súčasnosti fyzicky zdravé) by sa mali pred použitím produktu poradiť s lekárom. 1) Osoby so svalovou atrofiou v dôsledku starnutia alebo chudé osoby; 2) Osoby pociťujúce bolesť bedrového kĺbu v dôsledku problémov s kosťami alebo vnútornosťami; 3) Osoby náchylné na výrony alebo modriny; 4) Osoby s nevoľnosťou z jazdy alebo morskou chorobou alebo so silnou reakciou pri používaní iných dopravných prostriedkov; 5) Osoby, ktoré podstúpili operáciu srdca alebo iný zákrok na vnútornostiach; V opačnom prípade sa môže ich zdravotný stav zhoršiť.
	Predtým, ako si na produkt sadnete, uistite sa, že medzi jeho dvoma časťami nie sú žiadne cudzie predmety. Uistite sa, že na zadnom kryte, operadle, povrchu sedadla, časti pre masáž nôh/chodidiel alebo vnútornom povrchu operadla nie sú žiadne cudzie predmety. V opačnom prípade môže dôjsť k nehodám, zraneniam alebo poruchám produktu spôsobeným zovretím rúk, nôh alebo iných predmetov pri pohybe kresla.
	Nepoužívajte výrobok, ak máte na hlave tvrdý ozdobný predmet (napríklad sponky, retiazky...). Ak máte vo vrecku nohavíc tvrdý predmet (napríklad mobilný telefón alebo kľúč), vyberte pred masážou všetky ostré a pevné predmety. Pred masážou si z ruky a paže odložte hodinky, náplaste, prsteň, šperky atď. V opačnom prípade môže dôjsť k zraneniu
	Predtým, ako si sadnete do kresla sa uistite, že masážne kolieska sú v zasunutej východzej polohe. Ak chcete počas masáže opustiť sedadlo, najskôr zastavte výrobok. Nastupujte a vystupujte iba keď kreslo nie je v pohybe a je v základnej polohe. V opačnom prípade môže dôjsť k nehodám alebo zraneniam.
	Pri odpájaní zástrčky neťahajte za elektrický kábel, ale držte a ťahajte za zástrčku. V opačnom prípade môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom alebo skratu.
	Pred premiestnením výrobku vráťte masážnu časť dolných končatín/chodidiel do pôvodnej polohy nastavením jej uhla aby boli v dolnej krajnej pozícii. V opačnom prípade môže dôjsť k zraneniu
	Pri premiestňovaní výrobku pomocou koliesok položte na podlahu ochrannú rohož alebo koberec. V opačnom prípade môžu na podlahe zostať stopy a vzniknúť poškodenie.
	Zabráňte deťom kontakt s produktom, chráňte ich pred upevňovacími skrutkami na držiaku ovládača. V opačnom prípade môžu deti spôsobiť nehody alebo utpieť zranenia jedením alebo hraním sa s výrobkom.
	Pred premiestňovaním výrobku pomocou koliesok odstráňte prekážky v jeho blízkosti. Zdvihnite sedaciu plochu spodnej časti masážnej časti chodidiel do polohy o niečo nižšie ako pás a výrobok premiestňujte opatrne (vždy minimálne 2 osoby). V opačnom prípade môže dôjsť k nehodám alebo zraneniam v dôsledku prevrátenia výrobku.
	Pred používaním umiestnite výrobok vodorovne. Kreslo musí byť vždy vo vodorovnej polohe. V opačnom prípade môže dôjsť k nehodám v dôsledku prevrátenia výrobku.
	Ak sa počas používania objavia akékoľvek príznaky, ako je zápal kože, svrbenie alebo opuch, okamžite prestaňte výrobok používať a poraďte sa s lekárom. V opačnom prípade môže dôjsť k nehodám alebo fyzickému nepohodliu, alebo zdravotným problémom.
	Ak sa výrobok po určitom období mimo prevádzky opäť použije na masáž, prečítajte si znova návod na obsluhu a najskôr sa uistite, že výrobok bude normálne fungovať. V opačnom prípade môže dôjsť k nehodám alebo zraneniam.
ZAKAZUJE SA !!!	Nepoužívajte výrobok s inými zariadeniami súčasne. V opačnom prípade môže dôjsť k nehodám alebo fyzickému nepohodliu. o Nedotýkajte sa hlavou, bruchom ani pokožkou masážnych hlavíc a nevkladajte ruky ani nohy medzi masážne kolieska. o Nevkladajte kolená medzi spodnú časť pre masáž chodidiel a na lýtku. o Počas používania výrobku neaspíte a nespíte. Nepoužívajte výrobok po požití alkoholu. o Ak nie je vzduch v náplni vzduchových vankúšov na sedadle úplne vypustený, nestojte ani neskáčte na sedadle a nekladte naň žiadne veci. V opačnom prípade môže dôjsť k nehodám alebo zraneniam.



Upozornenie



Zakázané

- Nevkladajte ruky ani nohy medzi výrobok a masážnu časť dolných končatín/chodidiel.
- Nevkladajte ruky, paže ani hlavu do švu masážnej časti dolných končatín/chodidiel (miesto na nohy). Z bezpečnostných dôvodov po masáži otvorte masážnu časť dolných končatín/chodidiel.
- Nevkladajte ruky, nohy ani hlavu medzi operadlo a zadný kryt.
- Nekladte domáce zvieratá na výrobok (napríklad na jeho zadný kryt, operadlo a lakt'ovú opierku).
- Počas masáže nevyťahujte zástrčku zo zásuvky ani náhle nevypínajte napájanie.
V opačnom prípade môže dôjsť k zraneniam.
- Nestojte ani si nesadajte na zadný kryt.
V opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu alebo zraneniam v dôsledku prevrátenia výrobku.
- Nestojte ani nesadajte na lakt'ové opierky a bočné časti kresla
V opačnom prípade môže dôjsť k zraneniam, alebo poškodeniu.
- Nestojte ani nesadajte na masážnu časť dolných končatín/chodidiel ani na opierku na nohy.
V opačnom prípade môže dôjsť k nehodám alebo zraneniam v dôsledku otáčania prednej časti opierky na nohy alebo prevrátenia výrobku, prípadne k poškodeniu produktu.
Ak spodná časť masážnej časti dolnej časti nôh/chodidiel zasahuje do podlahy, podlaha sa môže poškodiť.
- Nainštalovaný výrobok neťahajte ani netlačte.
V opačnom prípade sa môže podlaha, alebo produkt poškodiť.
- Nepresúvajte výrobok, keď sa na ňom nachádza osoba.
V opačnom prípade môže dôjsť k nehodám alebo zraneniam v dôsledku prevrátenia výrobku.
- Nepoužívajte výrobok s vyhrievacími a vykurovacími zariadeniami, ako sú elektrické prikrývky a ohrievače. V opačnom prípade môže dôjsť k požiaru.
- Neumiestňujte diaľkový ovládač na výrobok mimo držiaku.
V opačnom prípade sa výrobok môže poškodiť.
- Osobám s hmotnosťou nad 100 kg sa neodporúča používať toto kreslo, nad 110kg je to zakázané.
- Buďte opatrní pri používaní funkcie so zvukom na vysokej hlasitosti po dlhšiu dobu.



Zákaz
používanie
vo vlhkom
prostredí

- Nepoužívajte výrobok v kúpeľni ani na inom vlhkom mieste a v exteriéry.
V opačnom prípade môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom alebo poruche výrobku.



Zákaz
vlhčenie
a striekania
na produkt

- Nestriekajte na výrobok ani na jeho diaľkový ovládač čistiace látky ani vodu.
V opačnom prípade môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom, skratu alebo poruchám výrobku.



Vytiahnite
napájací
kábel

- Pred čistením alebo údržbou výrobku najskôr vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
V opačnom prípade môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom alebo zraneniam.
- V prípade výpadku elektrického napájania ihneď vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
V opačnom prípade môže po obnovení napájania dôjsť k nehodám alebo zraneniam.
- Keď sa výrobok nepoužíva, vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
V opačnom prípade môže dôjsť k skratu v dôsledku starnutia izolácie spôsobeného prachom a vlhkosťou.

Pokyny na uzemnenie

- Výrobok musí byť uzemnený, aby sa znížilo riziko úrazu elektrickým prúdom z dôvodu funkčných porúch výrobku.
- Výrobok má elektrické vedenie s uzemňovacím vodičom a uzemňovacou zástrčkou. Uzemňovacia zástrčka musí byť zasunutá do vhodnej zásuvky, ktorá bola správne nainštalovaná a uzemnená v plnom súlade s miestnymi predpismi a smernicami.



Upozornenie


- Ak uzemňovací vodič nie je správne pripojený, môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom. Ak si nie ste istí správnosťou uzemnenia, nechajte ho skontrolovať odborným elektrikárom. Aj keď uzemňovacia zástrčka dodaná s výrobkom a nezodpovedá vašej zásuvke, nemontujte ju sami, ale požiadajte odborného elektrikára o inštaláciu vhodnej zásuvky.
- Výrobok má uzemňovaciu zástrčku. Uistite sa, že výrobok je pripojený k zásuvke, ktorej tvar zodpovedá uzemňovacej zástrčke. Nepripájajte výrobok k viacnásobnej zástrčke - predlžovačke.
- Ak je zástrčka poškodená, musí byť vymenená za špeciálnu zástrčku, ktorá je k dispozícii od spoločnosti OGAWA alebo autorizovaných zástupcov.

Dôležité: Obrázok produktu alebo popis obsahu sa môžu mierne líšiť z dôvodu zlepšovania kvality produktu.

- Spotrebič nesmú používať osoby (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo osoby s nedostatkom skúseností a vedomostí, pokiaľ nie sú pod dohľadom alebo nedostali pokyny na obsluhu.
- Deti musia byť pod dohľadom, aby sa so spotrebičom nehrali.
- Spotrebič má vyhrievaný povrch. Osoby necitlivé na teplo musia byť pri používaní spotrebiča opatrné.


Túto používateľskú príručku si môžete stiahnuť aj z internetu: www.ogawa.com.cn alebo www.damico.sk a www.damico.cz

Časti kresla

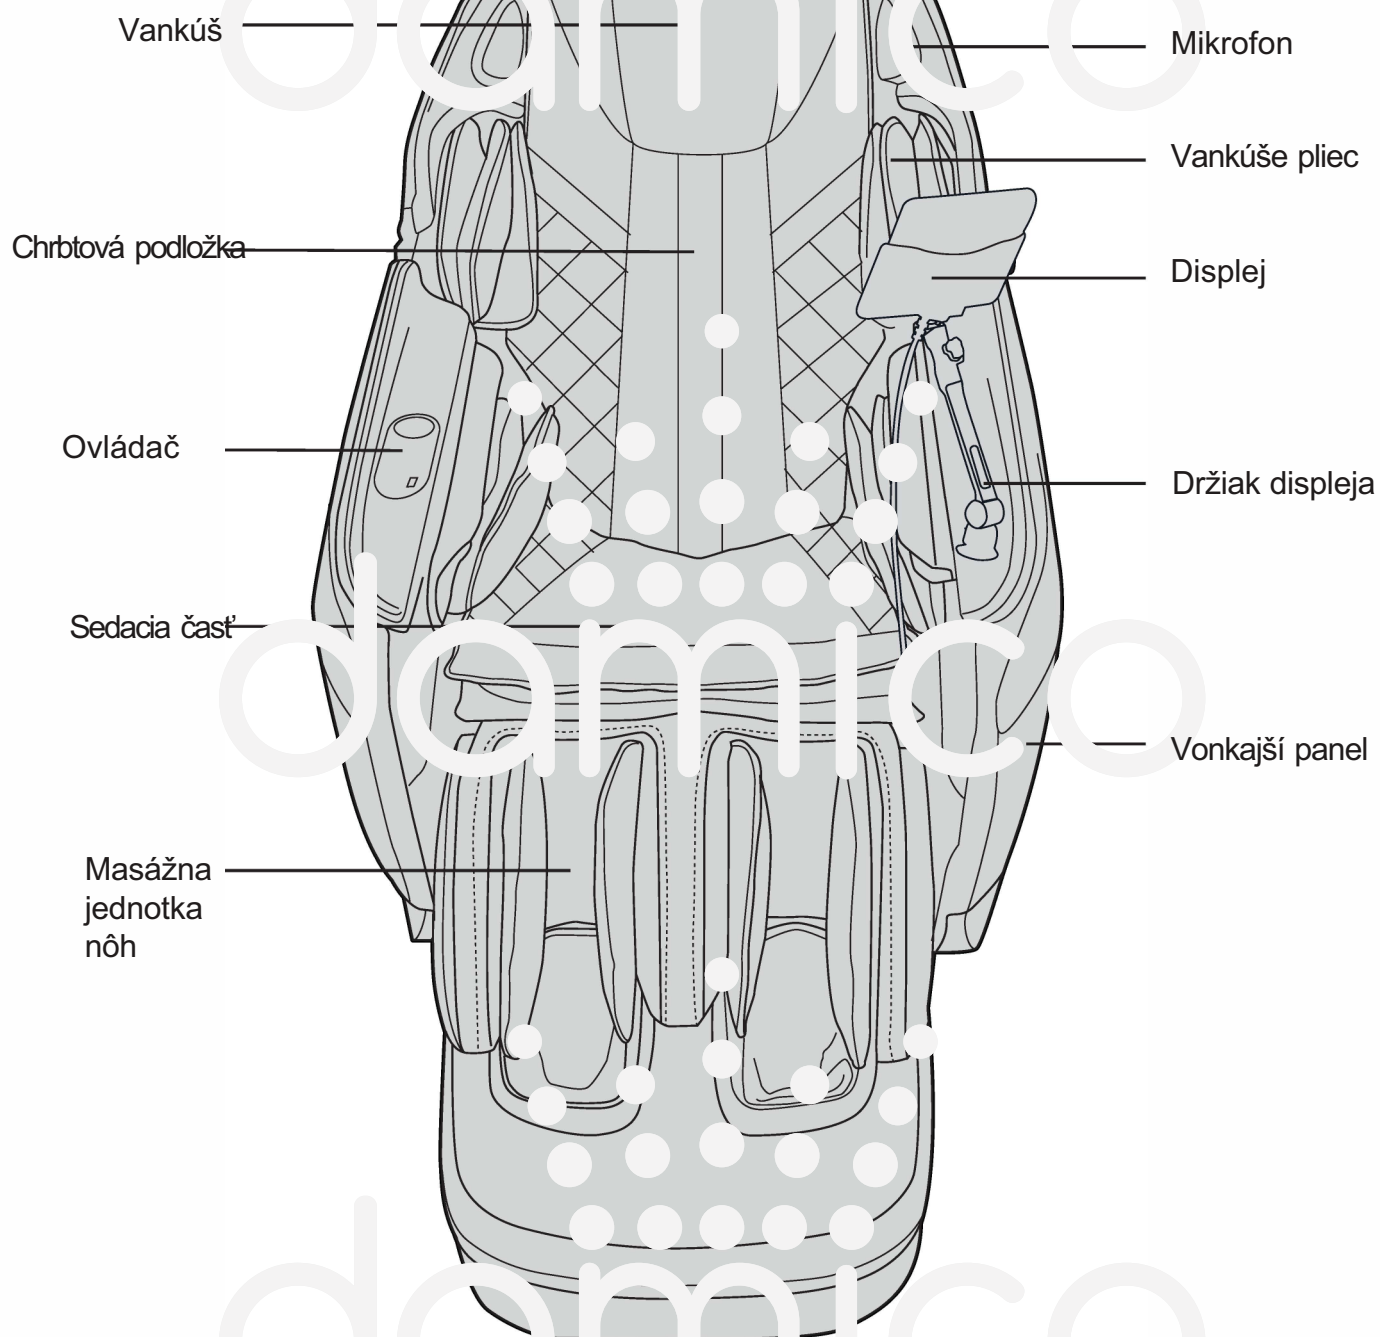

Časti kresla

Vzduchové masážne vankúše

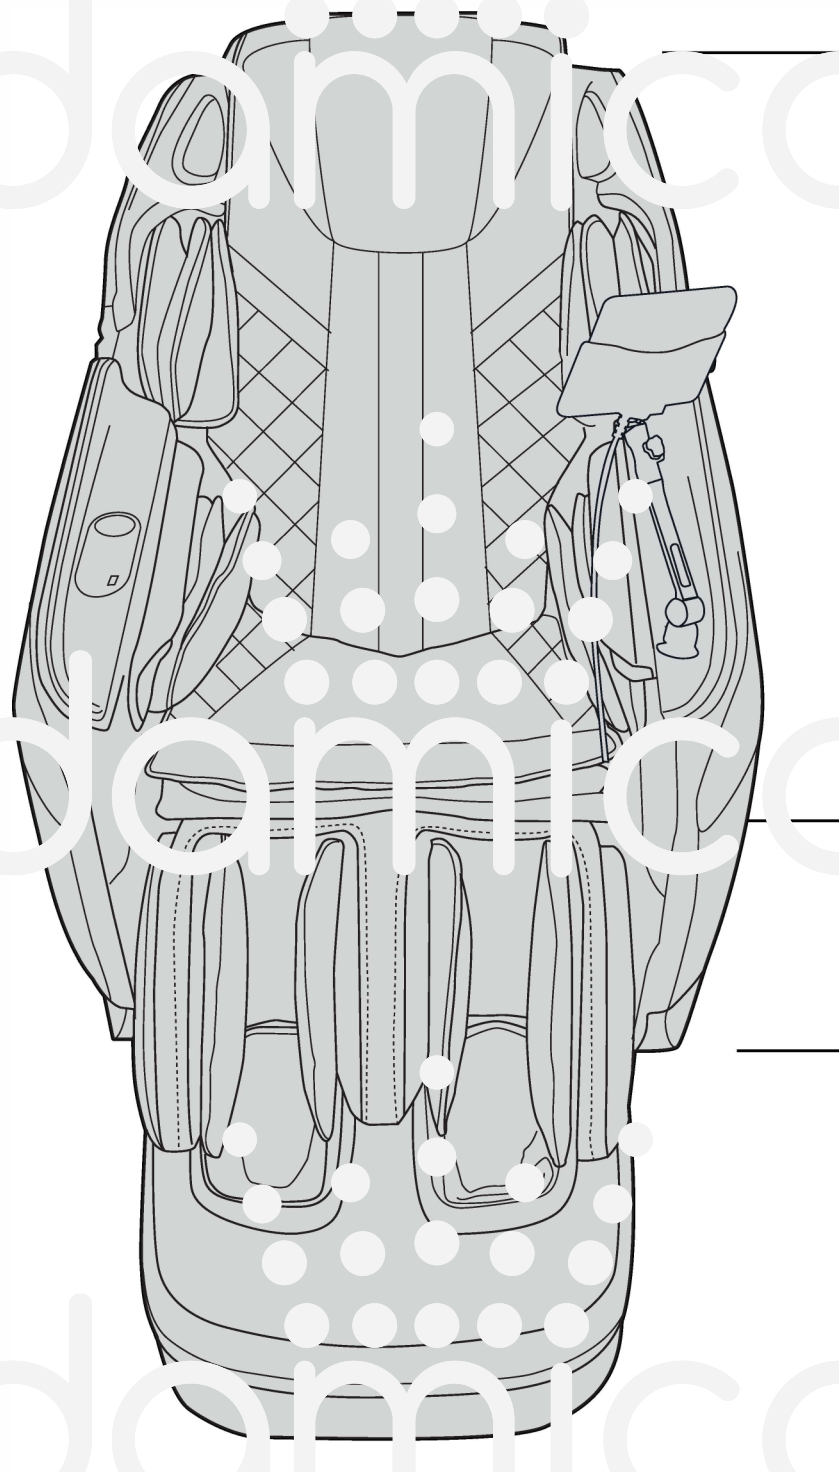

18 vzduchových
masážnych valcov
s vyhrievaním


26 vzduchových
vankúšov na nohách

16
vzducho-
vých
vankúšov
pri
chodidlách

Nastavenie masážneho kresla

1 Pred použitím (inštalačná poloha)


- Uistite sa, že je vzadu dostatok miesta na naklonenie výrobku.

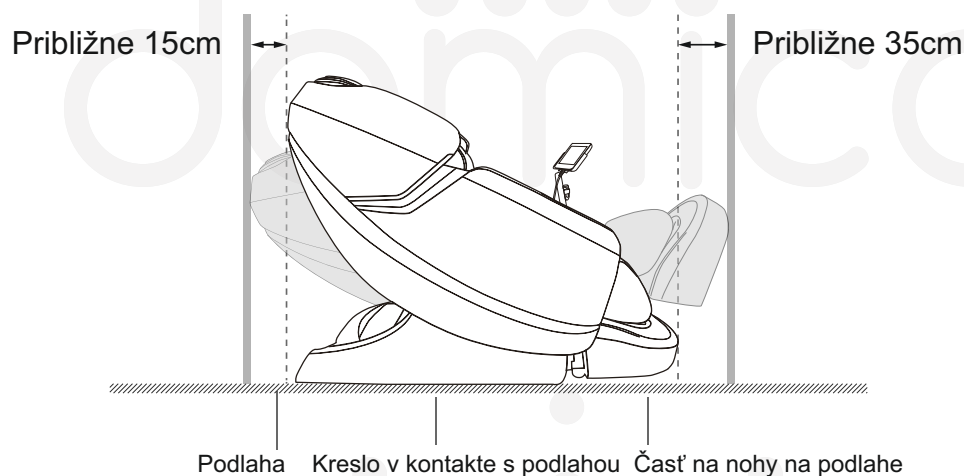

- Nevystavujte výrobok priamemu slnečnému žiareniu ani miestam s vysokou teplotou (napr. pred vykurovacím zariadením); inak môže jeho syntetická koža popraskať, vyblednúť alebo stvrdnúť.
- Pod výrobok umiestnite podložku, aby ste predišli poškodeniu podlahy. Podložka by mala zakrývať oblasť výrobku v kontakte s podlahou a oblasť opierok na nohy v kontakte s podlahou (minimálne rozmery: 200 cm x 90 cm). Pozri obrázok.
- Výrobok nainštalujte v blízkosti elektrickej zásuvky.

2 Návod na premiestňovanie kresla

Metóda jedna: Držte dva bočné kryty a zdvihnite ich, aby ste mohli kreslo premiestňovať.

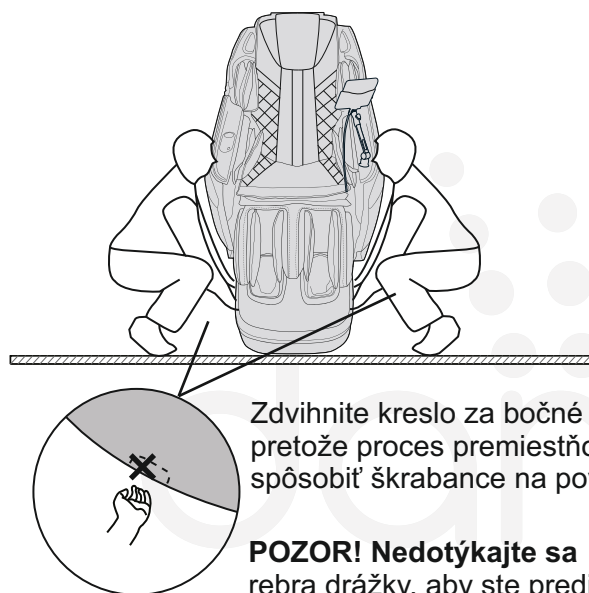

- Výrobok je ťažký a mali by ho opatrne niesť aspoň dve osoby, aby sa predišlo namáhaniu chrbta.

Váha kresla	Približne 116 kg
-------------	------------------

Položenie kresla na podlahu.

- Výrobok položte pomaly a opatrne, aby ste predišli poraneniu nôh.
- Nepúšťajte opierku nôh, kým nie je výrobok umiestnený vodorovne. V opačnom prípade sa opierka nôh vráti do svojej pôvodnej polohy.
- Odporúča sa položiť na podlahu nejakú ochranu napríklad rohožku, aby ste predišli jej poškodeniu.



Upozornenie

- Po nainštalovaní produkt neťahajte a neposúvajte
- Pri manipulácii s výrobkom sa nedržte rámu.
Môžete tým poškodiť výrobok alebo sa zraniť
- Produkt nepremiestňujte tlačением na podlahe.
Inak môžu na podlahe zostať stopy.

- Nehýbte produktom, keď je v ňom osoba.
môže dôjsť k nehodám alebo zraneniam v dôsledku pádu.
- Pri premiestňovaní produktu nedržte masážnu časť pre chodidlá.
V opačnom prípade môže dôjsť k zraneniam.

Metóda dva: Premiestňovanie pomocou potlačenia na oporných bodoch kresla.


Upozornenie

Posúvanie masážneho kresla miernym ťahom alebo tlačением , tento spôsob nie je vhodný na drevenú podlahu. V opačnom prípade môžu na podlahe zostať stopy.

Stlačte tlačidlo ON/OFF, aby ste vrátili opierku chrbta a nohydo základnej polohy

Vytiahnite napájací kábel zo zástrčky

Umiestnite ovládač a kábel do kresla
power cord on the seat.

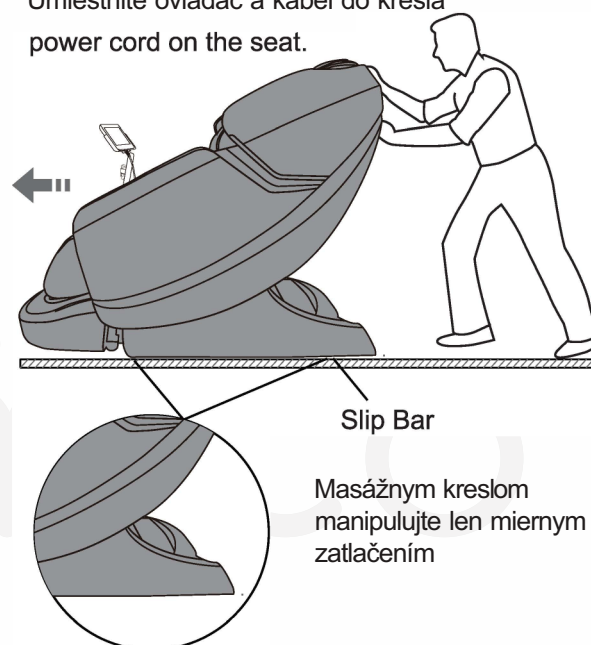


Montáž

(Pozrite si návod na inštaláciu kresla)

Pred použitím

1 Skontrolujte priestor okolo kresla


Uistite sa, že sa v blízkosti výrobku nenachádza žiadna osoba, domáce zviera alebo iný predmet.

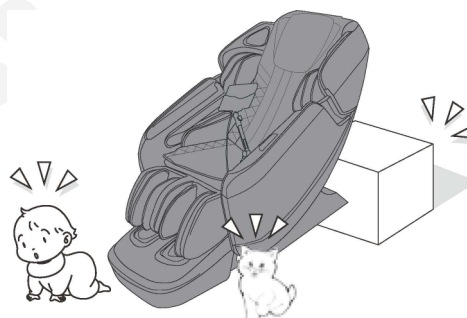

2 Pripevnite hlavovú opierku


Zrolujte hlavovú opierku a upevnite ju k hlavnej časti kresla zipsom.

Hlavová opierka

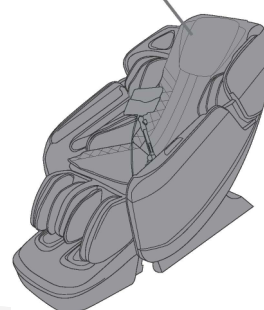

3 Uistite sa, že vo švoch a záhyboch výrobku nie sú žiadne cudzie predmety

Pri kontrole masážnej časti dolnej časti nôh/chodidiel zatlačte opierku nôh dopredu rukami a uistite sa, že v šve nie sú žiadne cudzie predmety.

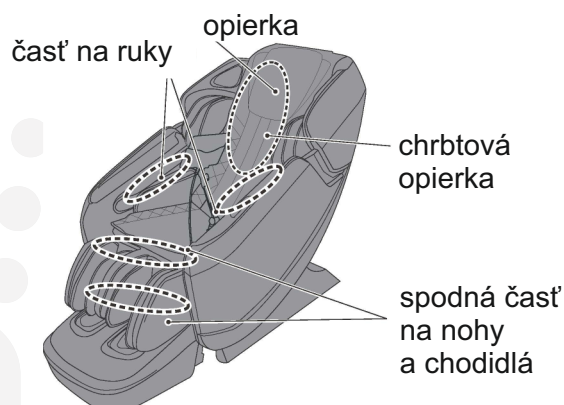

Pozor

- Nevkladajte ruky, prsty, nohy ani hlavu do záhybov medzi opierkou nôh a sedadlom alebo podrúčkami.
- Predtým, ako si sadnete na výrobok, uistite sa, že medzi jeho dvoma časťami nie sú žiadne cudzie predmety.
- Nevkladajte ruky, paže ani hlavu medzi operadlo a zadný kryt.
- Nekladte domáce zvieratá na výrobok (napríklad na jeho zadný kryt, operadlo a podrúčky).

4


Skontrolujte napájanie a zásuvku

! Upozornenie

Pravidelne odstraňujte nečistoty, ako napríklad prach, zo zástrčky.


Nepoškodte elektrický kábel ani zástrčku. Neopravujte, neohýbajte, násilne neotáčajte, nekrúťte ani nepredlžujte elektrický kábel ani zástrčku, ani neumiestňujte elektrický kábel ani zástrčku blízko ohrievača, ani neuväzujte ani nepokladajte žiadne ťažké predmety okolo elektrického kábla alebo zástrčky.

Poškodený elektrický kábel alebo zástrčka môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom, skrat alebo požiar.

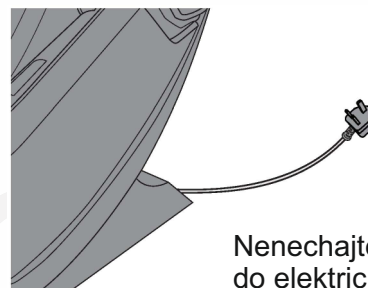

Nenechajte sa zamotať do elektrického kábla.

Zasuňte zástrčku do sieťovej zásuvky až na doraz.

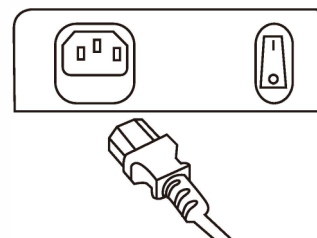


5

Zapnutie výrobku

Zapojte zástrčku do zásuvky.

Prepnite hlavný vypínač do polohy "1"

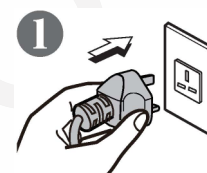


! Upozornenie

Zasuňte zástrčku do sieťovej zásuvky až na doraz.

Prísne dodržiavajte predpisy týkajúce sa používania zásuvky a elektroinštalácie.


Používajte napájanie s napätím 220-240V, 50-60Hz. (Nepoužívajte výrobok v zahraničí ani ho nepripájajte k transformátoru bez povolenia.)

Nezasúvajte ani nevyťahujte zástrčku mokrými rukami. V opačnom prípade môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom.

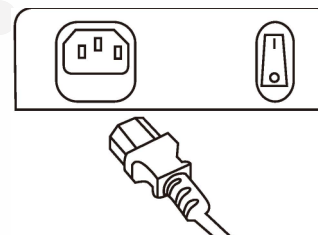


Pred použitím

6 Uistite sa, že masážne kolieska sú zasunuté

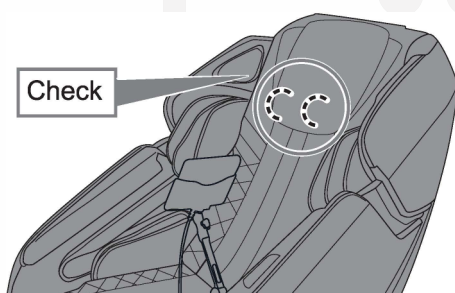

ak nie sú,
stlačením ON ich vráťte
do zasunutej polohy.

7 Uistite sa, že látka nie je poškodená ani prasknutá

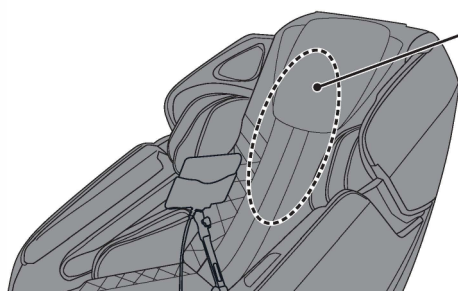


Inspected area:
The fabric of traveling sections of the massage
wheels on the backrest

Pozor

- Pred použitím zdvihnite chrbtový vankúš a skontrolujte, či nie sú poškodené látky v oblasti vyznačenej na obrázku.
- (Aj keď je látka mierne poškodená, okamžite zastavte výrobok, vyťahnite zástrčku zo zásuvky a pošlite výrobok do opravy.)
- Ak sa výrobok používa s poškodenou látkou, môžete sa zraniť


8 Upravte si ležadlo podľa potreby

Úprava ovládača
Natočenie vľavo / vpravo.

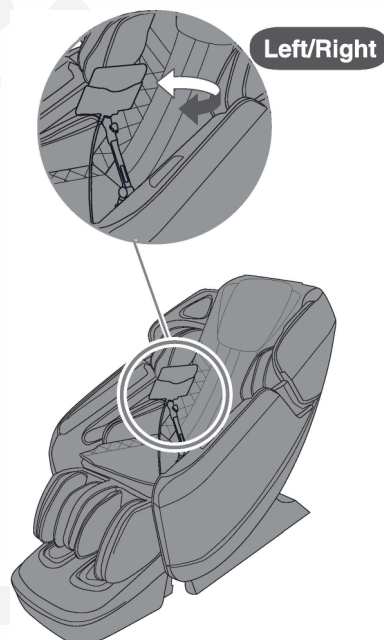

9 Podľa potreby upravte dĺžku masážnej časti chodidiel

Pre vysokých ľudí
Automatické nastavenie dĺžky masážnej
časti chodidiel, aby sa zabránilo
skrčeniu kolien.

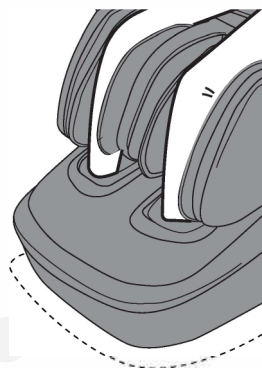

Keď automatické nastavenie
dosiahne pohodlnú dĺžku,
snímanie sa zastaví

Úvod do psychoterapie

MAESTRO

POWERED BY OVERSEER

Náš mozog vie odpočívať pri binaurálnom rytme – to vedie k zlepšeniu produktivity
Exkluzívny masážny režim OGAWA kombinuje masáž a binaurálnu rytmickú liečivú hudbu na zlepšenie mozgovej činnosti. Binaurálne údery: Tretí zvuk sa vytvorí v mozgu, keď do uší vstúpia dva zvuky s rôznou frekvenciou. Tento tretí zvuk ide v súlade s mozgovými vlnami, aby umožnil hlbší stav relaxácie a zvýšil koncentráciu.


Typ mozgových vln	Vlastnosti
δ	Hlboký spánok, liečenie
θ	Hlboká relaxácia, meditácia
α	Uvoľnené sústredenie, zrýchlené učenie, redukcia stresu
β	Sústredená pozornosť, analytické myslenie a riešenie problémov

Oddýchnutý mozog pomocou svetelnej terapie – vedie k zlepšeniu kvality spánku
Exkluzívny masážny režim OGAWA sa kombinuje s červeným svetlom. Vlnové dĺžky červeného svetla stimulujú produkciu melatonínu. Melatonín je prirodzene sa vyskytujúci hormón, ktorý vám pomáha spať. Váš mozog uvoľňuje viac melatonínu, keď je tma a má tendenciu produkovať ho menej, keď ste vystavení svetlu.

Mozog odpočínutý s pomocou negatívnych iónov – vedie k úľave od stresu
Exkluzívny masážny režim OGAWA sa kombinuje so zápornými iónmi. Myslite na hory, vodopády a pláže. Keď sa negatívne ióny dostanú do nášho krvného obehu, predpokladá sa, že spôsobujú biochemické reakcie, ktoré zvyšujú hladinu náladovej chemickej látky serotonínu, čo pomáha zmierniť depresiu, zmierniť stres a zvýšiť našu dennú energiu.

Ovládanie tlačidiel skratiek

Tlačidlo skratiek na pravom bočnom paneli,
dostupné funkcie sú uvedené nižšie:

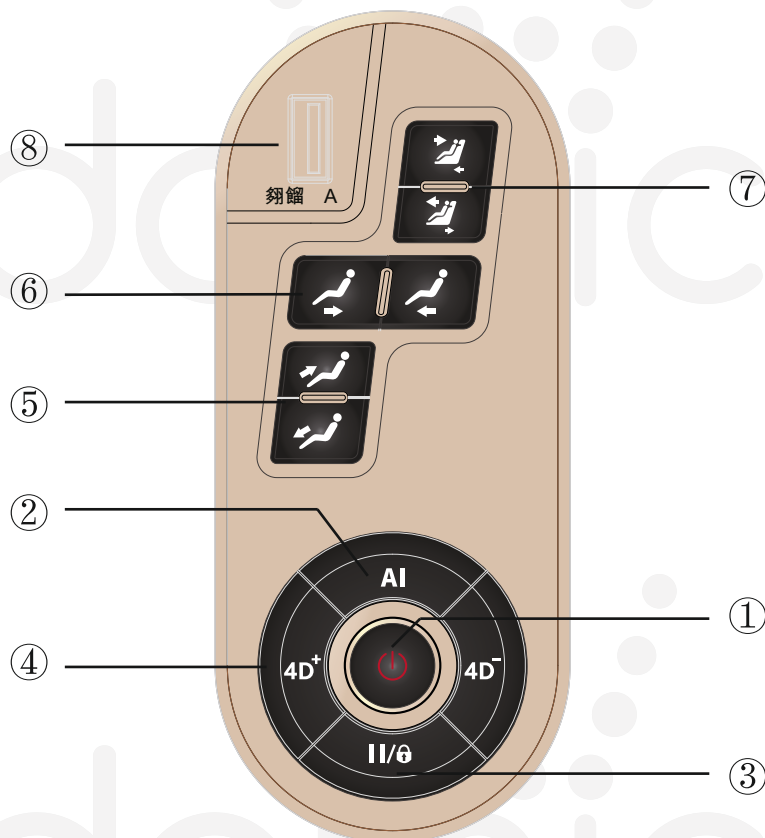

- | | |
|---|---|
| 1. [Zapnutie] | Stlačením tohto tlačidla aktivujete masážne kreslo. Opätovným stlačením ho vypnete. |
| 2. [AI]
[hlasové ovládanie] | Po stlačení tlačidla [AI] sa zapne AI Fatigue tracker.
Stlačením a podržaním vypnete hlasový príkaz.
Stlačením a podržaním na 5 sekúnd vypnete hlasové ovládanie.
Ak ho chcete zapnúť, stlačte a podržte na 5 sekúnd. |
| 3. Pauza
[Detský zámok] | Stlačte tlačidlo [Pause], všetky masážne funkcie sa dočasne zastavia, opätovným stlačením obnovíte masážny program.
Podržte tlačidlo na 5 sekúnd, detská poistka sa aktivuje.
Ak chcete odomknúť, podržte tlačidlo na 5 sekúnd. |
| 4. 4D intenzita | Stlačením tlačidla [+] zvýšite úroveň 4D. Stlačením tlačidla [-] znížite úroveň 4D.
Krk a ramená sa dajú nastaviť do 5 úrovní.
Pás a zadok max 3 úrovne na úpravu. |
| 5. [Vysunutie/zatiahnutie
opierky nôh] | Stlačením spodného tlačidla sa opierka nôh vysunie.
Stlačením horného tlačidla sa opierka nôh zasunie. |
| 6. [Sklon/vyrovnanie opierky
nôh] | Stlačením ľavého tlačidla sa opierka nôh sklopí.
Stlačením pravého tlačidla sa opierka nôh nakloní. |
| 7. [Sklon/vyrovnanie
operadla] | Stlačením dolného tlačidla sa operadlo nakloní.
Stlačte horné tlačidlo pre sklon operadla. |
| 8. USB port | USB port pre nabíjanie mobilného telefónu |

Návod na obsluhu produktu

Pri používaní tohto produktu dodržiavajte nasledujúce informácie:



1. Zapojte zástrčku do zásuvky a otočte prepínač do polohy „I“.
2. Stlačením tlačidla [POWER] na pravej hornej strane zapnite masážne kreslo.
3. Po dokončení masáže stlačte tlačidlo [POWER] a vypnite masážne kreslo. Masážny valec, opierka nôh a operadlo sa vrátia do pôvodnej polohy. Otočte prepínač do polohy „O“ a odpojte ho zo zásuvky.

1. Obrazovka ponuky

Po stlačení tlačidla ON/OFF sa zobrazí obrazovka ponuky.



Zobrazí sa 10 hlavných možností

Nastavenia Pozrite si ikonu 1. Táto stránka umožňuje používateľovi vybrať jazyk, hlasitosť hlasu, jas a časovanie spánku obrazovky

Bluetooth Tlačidlo zapnutia/vypnutia bluetooth

Pause Stlačením dočasne zastavíte masáž, opätovným stlačením masáž obnovíte

Exclusive Prispôsobený program OGAWA - Master Choice, Rytmická masáž, Relaxácia dychu, AI Fatigue Tracker

5 Element Program na mieru OGAWA - Kov, drevo, voda, oheň, Zem

Auto Psychoterapia - Masáž mozgu - upokojujúca, Masáž mozgu - Focus, Sweet dream, hlboké tkanivo.

Starostlivosť o zdravie - Sensei, lymfa a detox, starostlivosť o chrbticu, kĺby, posilňovanie jogy

Životný štýl - Športová regenerácia, relaxácia, odpočinok a reflex, dostredivý, odstredivý

Advance	Pre manuálny výber masáže
Custom	Výber pre konkrétnu masáž
Air pressure massage	Automatická vzduchová masáž celého tela alebo akejkoľvek inej časti
Seat adjustment	Nastavenie uhla kresla


2. Nastavenie

Používateľ si môže urobiť vlastné referenčné nastavenie pre jazyk, jas, hlasitosť hlasu a režim spánku. Po dokončení sa dotknite [X] a vráťte sa späť do hlavnej ponuky.





3. Obrazovka detskej poistky

Ako bezpečnostné opatrenie bola pridaná obrazovka s detskou poistkou. Po aktivácii sa zobrazí obrazovka detskej poistky. Používateľ musí na odomknutie podržať tlačidlo [Pauza] na 5 sekúnd.

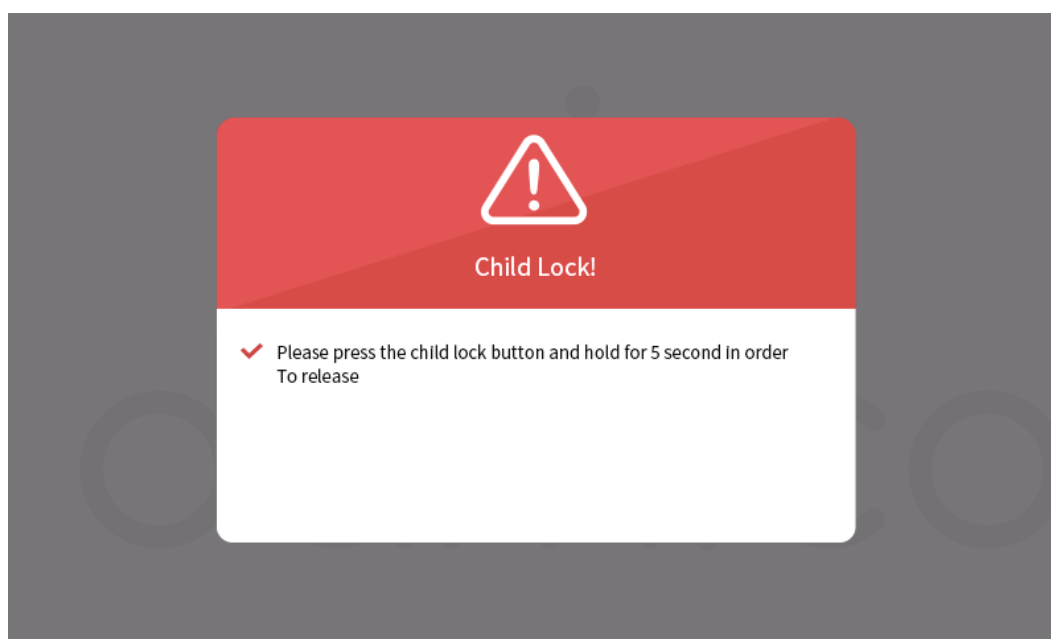


4. Obrazovka na zabránenie privretia

Obrazovka na zabránenie privretia sa objaví ako ďalšie bezpečnostné opatrenie tesne pred vypnutím zariadenia / detekciou cudzieho predmetu kresla. Skontrolujte, či sa pri ňom nenachádzajú žiadne predmety, ktoré by mohli brániť pohybu kresla späť do pôvodnej polohy. Potom stlačením [OK] úplne vypnite zariadenie

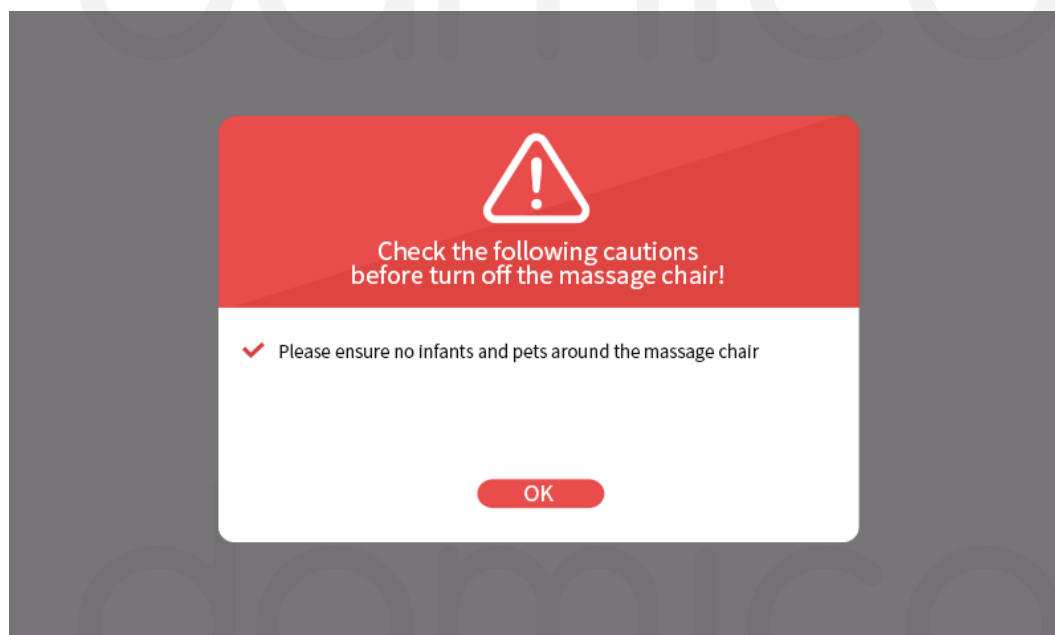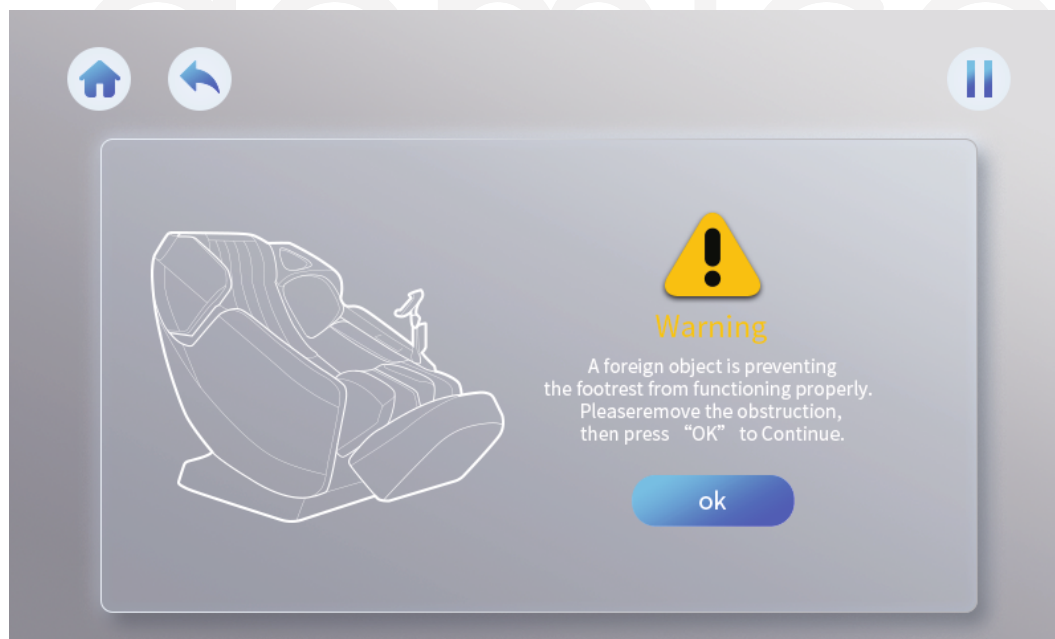


5. Skenovanie tvaru tela

Po aktivácii akéhokoľvek automatického programu alebo manuálnej masáže pred spustením masáže najskôr prejde skenovaním tvaru tela

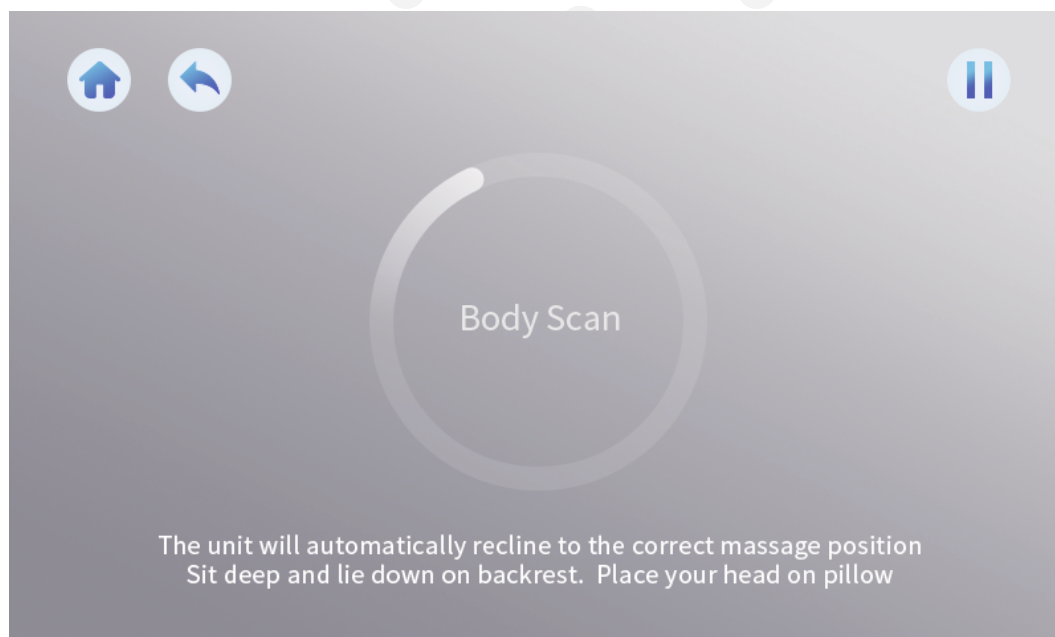


6. Detekcia výšky ramien

Táto stránka sa zobrazí po dokončení skenovania tela. Používateľovi umožňuje v prípade potreby doladiť polohu ramena

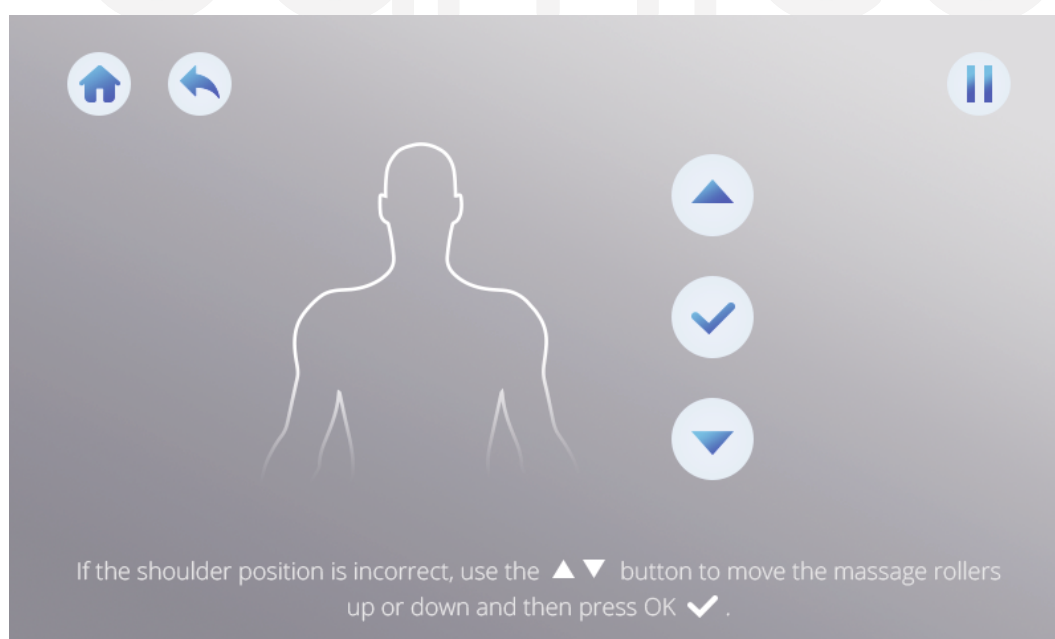


7. Chyba skenovania tela

Ak počas skenovania zariadenie zistí chybu spôsobenú sedením alebo je kreslo bez užívateľa, toto okno vyskočí. Upravte polohu a potom stlačením [skenovať] vykonajte ďalšie skenovanie tela.

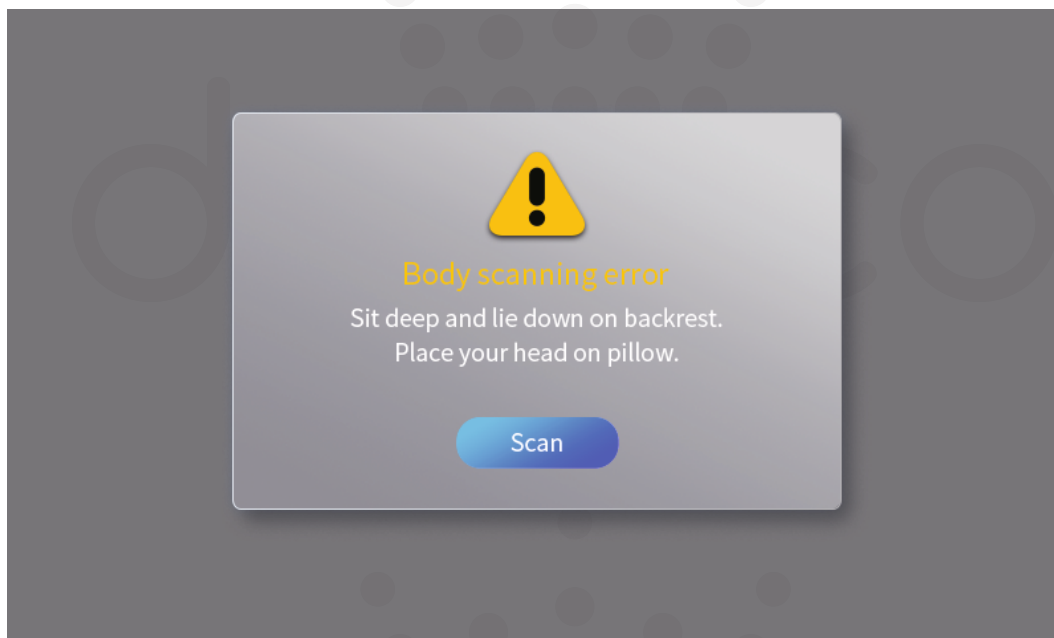

8 AI skenovanie telesnej únavy

Skenovanie svalovej únavy tela sa objaví, keď používateľ aktivuje AI Fatigue Tracker. Masážny valec sa bude pohybovať nahor a nadol, aby zhromaždil údaje o tvrdosti svalov a potom odporučí vhodný masážny program.

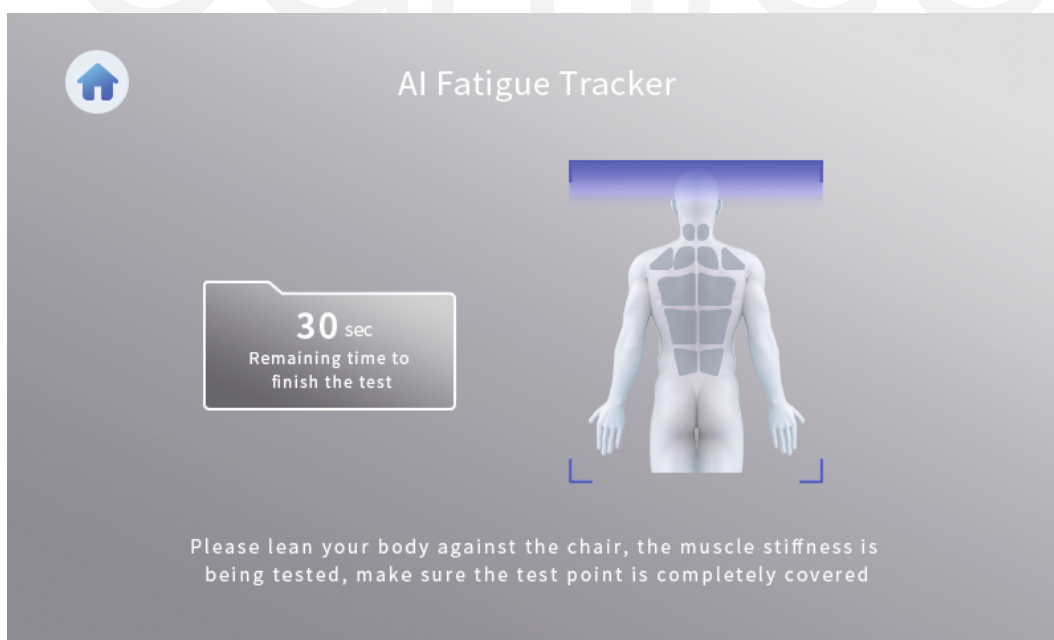

9 Automatické masáže

Masážny program sa spustí po dokončení skenovania a zobrazí sa vyššie uvedená stránka



Domov

Šípka späť

Mikrofón

Nota

Svetlo

Pauza

4D

Strenght

Kn. intensity

Tapping speed

Vyhrievanie

Masáž na lýtku

Chodidlá

Hlavná stránka

Návrat späť na predchádzajúcu stránku

Ikona zapnutia/vypnutia hlasového príkazu

Ikona zapnutia/vypnutia internej hudby

Vstup na stránku LED

dočasné zastavenie, opätovným dotykem obnovíte činnosť

Aktuálna úroveň 4D

Aktuálna úroveň sily pre poklepanie

Aktuálna úroveň tlaku vzduchu

Aktuálna rýchlosť miesenia

Stav vyhrievania masážneho valca chrbta a nôh

Aktuálny stav masáže lýtok

Aktuálny stav valčeka nôh

* Vyššie uvedenú funkciu je možné upraviť dotykem ikony

10. Manuálna masáž

Masážny program sa spustí po dokončení skenovania a zobrazí sa vyššie uvedená stránka. Nie všetky masážne techniky umožňujú všetky nastavenia.



4D

Strenght - Sila

Intenzita

Speed - Rýchlosť

Heat - vyhrievanie

Massage location -

Masážna

Skill - techniky

Dotykom ikony zvýšite úroveň 4D

Dotknite sa ikony pre voliteľný výber úrovne od 1 do 5

Dotknite sa ikony pre voliteľný výber úrovne od 1 do 5

Dotknite sa ikony pre voliteľný výber úrovne od 1 do 5

Nastavenie vyhrievania chrbta alebo nôh


Tlačidlo na ovládanie polohy masáže, ako je bodová, čiastočná, šírka, pohyb nahor a nadol

Tlačidlo pre výber masážnej techniky, ako je miesenie, klepanie, rolovanie, shiatsu, poklepávanie

damico

11. Vlastné nastavenia

Vytvorte si vlastný masážny program. Označte časť tela, ktorú chcete masírovať. Môžete kombinovať aj viacero miest

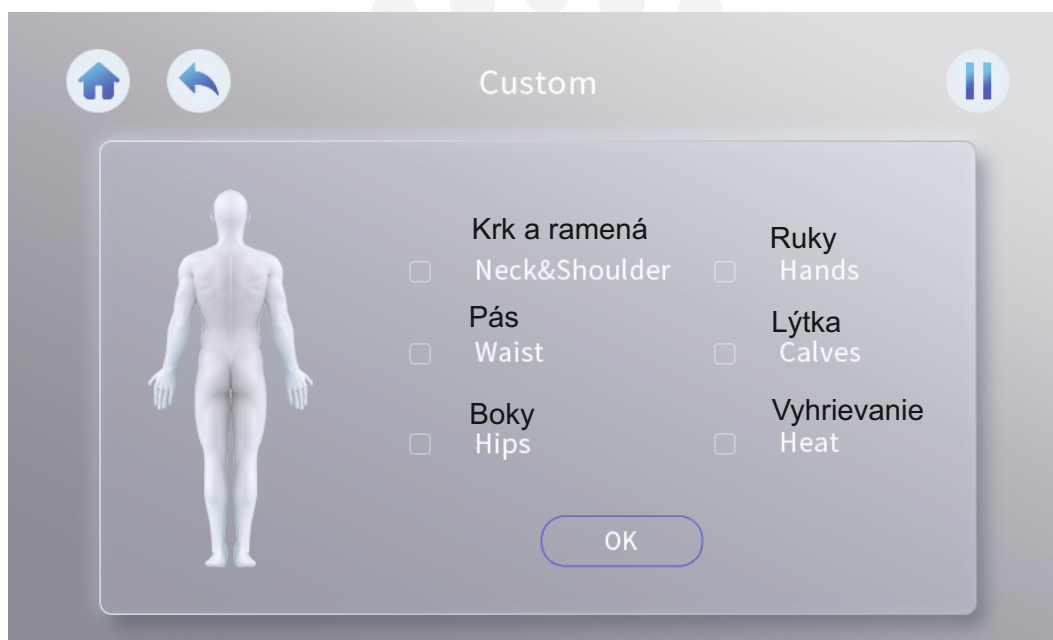


12. Vzduchová tlaková masáž

Dotykom ikony na obrazovke vyberte oblasť, ktorú potrebujete pomasírovať tlakom vzduchu, intenzitu, valček na chodidlá a masáž lýtok



13. Nastavenie polohy kresla

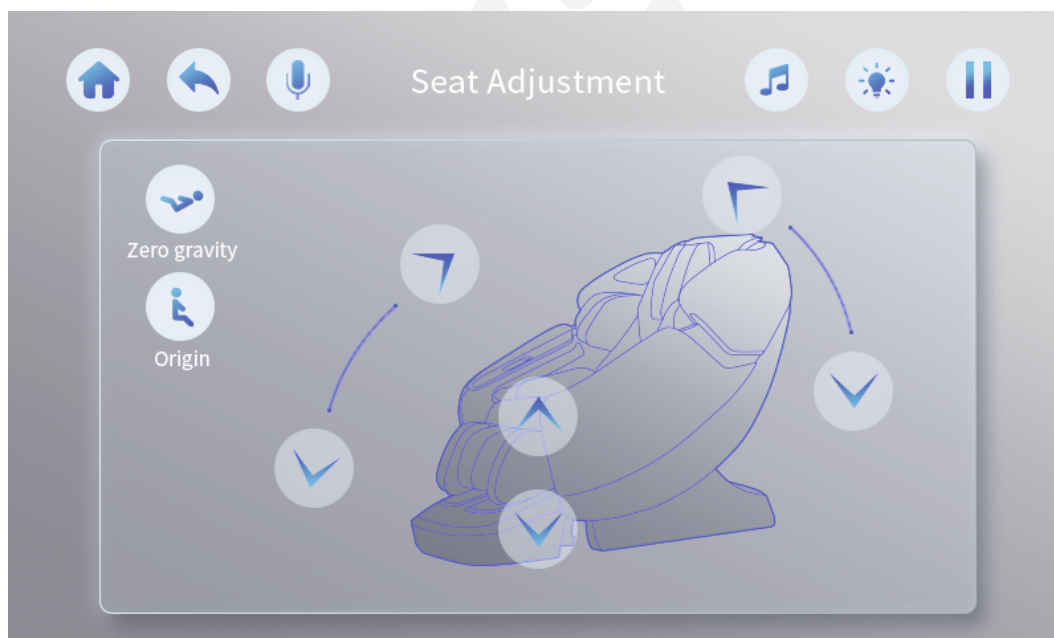


Zero gravity
Origin
Kreslo
Opierka
Nohy

nastavenie uhla nulovej
gravitácie
Späť do pôvodnej polohy
Obnoviť / Skloniť
Opierka chrbta vyrovnaná/
sklopená
Predĺženie/skrátenie
jednotky nôh

14. LED


Dotknutím sa ikony LED v ľavom hornom rohu sa zobrazí stránka LED, ako je uvedené vyššie. Dotykom vyberiete ľubovoľnú farbu, opätovným dotykom vypnete. Tu si môžete vybrať aj možnosť ZAP/VYP záporných iónov

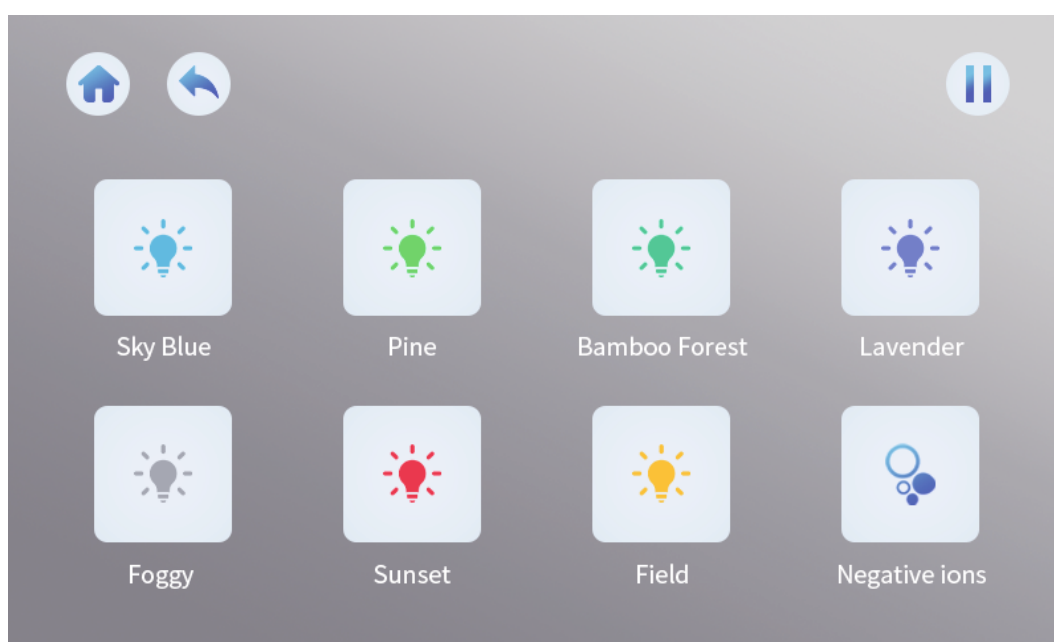

Bezpečnostné upozornenia


! Pozor

Pri pohybe kresla a častí na nohy nikdy netlačte v protismere pohybu, zabránite tým poškodeniu a zraneniam. Nezaťažujte tieto časti inak ako polohou pri masírovaní.

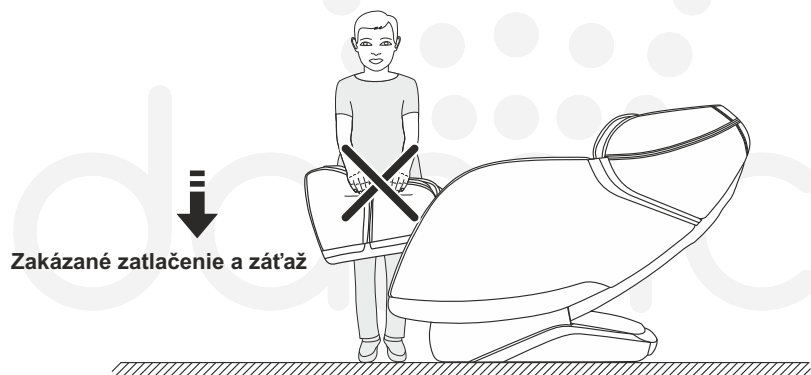


! Pozor

Pri sadaní do kresla sa uistite, že masážne hlavice sú odstavené v počiatočnej polohe, zabránite tým zraneniam a aj možnému poškodeniu masážneho kresla.

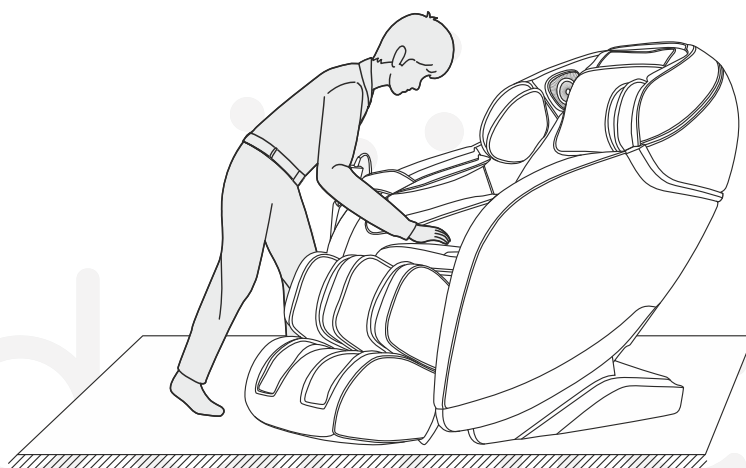

! Pozor

Pri spustení funkcie ležania s nulovou gravitáciou nezabudnite skontrolovať, či sa nenachádzajú deti a domáce zvieratá pod spodnou časťou opierky pre nohy a v časti operadla, môžu spôsobiť poškodenie produktu alebo zranenie osôb.

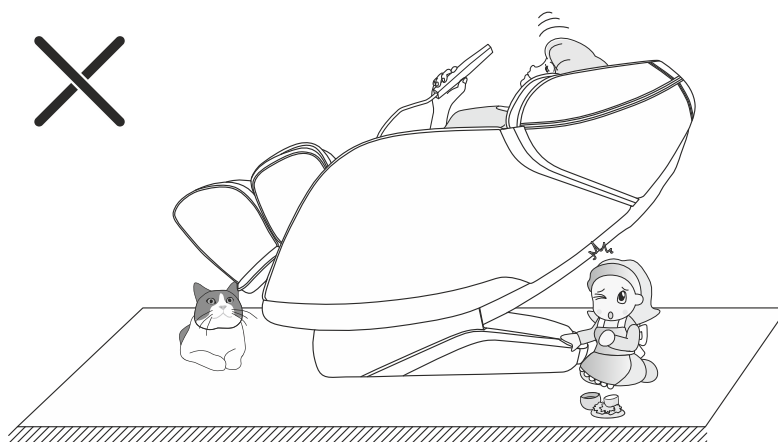

Čistenie a údržba


Spôsob čistenia

Prosím dodržujte nasledovné inštrukcie pri čistení povrchov na kresle

- uistite sa, že zariadenie je vypnuté a odpojené od napájacej siete
- na čistenie použite jemnú mikrovláknovú utierku namočenú vo vlažnej vode
- mierne vlhkou utierkou očistite povrchy, z utierky nesmie tiecť a kvapkať voda
- povrch môžete následne vysušiť jemnou suchou utierkou

POZOR!


- nepoužívajte alkoholové, benzínové ani iné chemické čistiace prostriedky
- nesušte povrch fénom ani iným teplovzdušným zariadením
- nežehlite žiadny povrch kresla
- pri údržbe vždy odpojte zariadenie z elektrickej siete
- použite ochranný obal proti prachu ak kreslo dlhodobo nevyužívate
- dávajte pozor na riflovinu a farebné oblečenie, ktoré môže zanechať zafarbenie na povrchu kresla, vyvarujte sa takémuto oblečeniu
- pri nadmernom znečistení utrite produkt jemnou hubkou namočenou v slabom saponáte, najskôr vyskúšajte na malom kúsku na menej viditeľnom mieste.
- Voda na čistenie nesmie mať viac ako 40 stupňov

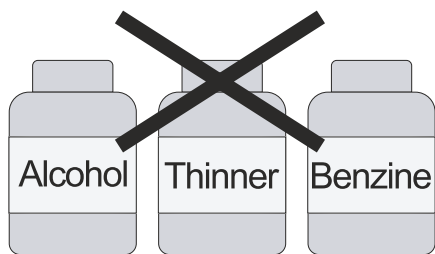

Nepoužívajte čistiace prostriedky.



Teplota vody na čistenie nesmie prekročiť 40 stupňov.

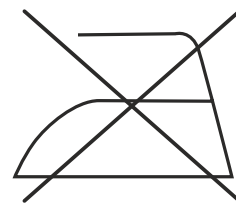

Nežehlite žiadnu časť ani povrch.

Čistenie a údržba

Čistenie syntetickej kože

Utrite syntetickú kožu mäkkou suchou handričkou.
výrobok nečistite chemikáliami ako napr:

riedidlo, benzín a alkohol.



Ak je syntetická koža príliš znečistená

postupujte metódou opísanou nižšie

Vložte kúsok mäkkej látky do vody s 3% až 5%
neutrálным čistiacim prostriedkom a horúcou vodou a
vyžmýkajte ho.

Utrite povrch syntetickej kože touto handričkou

Nechajte syntetickú kožu prirodzene schnúť na vzduchu.

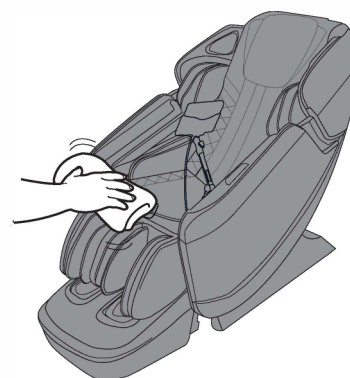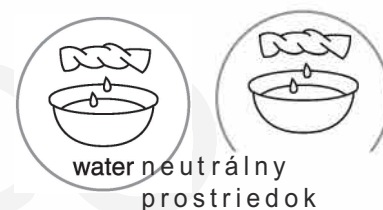

Ak je ťažké odstrániť škvrny na syntetike

namočte kúsok melamínovej peny zakúpenej v
obchode do neutrálneho čistiaceho prostriedku a
použite ho na utretie produktu.

nesušte povrch fénom. povrch syntetickej kože
môže byť zafarbený

preto buďte opatrní pri utieraní produktu farebnou
handričkou alebo pri masáži v rifliach

syntetická koža sa môže zafarbiť, takže ak si farbíte vlasy

pri kontakte vašich farbených vlasov sa môže
kreslo zafarbiť - použite uterák pod hlavu





Čistenie plastov

Vložte kúsok mäkkej látky
do vody alebo použite
neutrálly čistiaci prostriedok
obsiahnutý v horúcej vode,
vyžmýkajte a utrite plastové
časti.

Nepoužívajte na čistenie
riedidlo,alkohol,benzín

Nechajte plastové časti
vysušiť prirodným
spôsobom na vzduchu.

EN 27

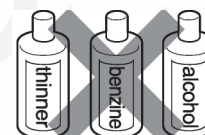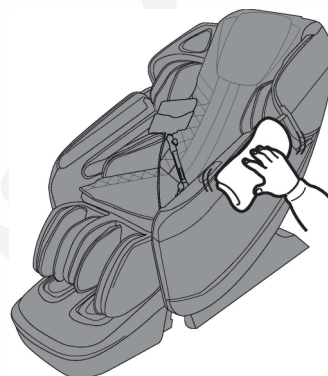

Riešenie problémov

Pozrite si a skontrolujte zoznam možných príčin pri riešení problémov


Ak sa vyskytuje a pretrváva neprirodzené správanie sa kresla, prestaňte zariadenie používať aby ste zamedzili ďalšiemu poškodeniu. Odpojte zariadenie zo siete a kontaktujte svojho predajcu.

Problém	Možný dôvod / riešenie	
Masážne hlavice idú hore a ostanú stáť.	Po ukončení automatického masážneho programu sa hlavice presunú do najvyššej polohy aby neprekážali po masáži.	Bežný prevádzkový zvuk, nejedná sa o vadu
Hluk počas masáže	- zvuk poklepávania pri masáži - zvuk trenia masážnych hlavíc o textilné časti - zvuk pohybu masážnych hlavíc pri pohybe - zvuk počas nafukovania vzduchových vankúšov - zvuk počas práce vzduchovej pumpy - zvuk počas vyfukovania vzduchových vankúšov - zvuk počas polohovania masážneho kresla	
Masážne hlavice zostanú stáť počas masáže.	- sila pôsobiaca na hlavice je príliš vysoká, spôsobené nadmernou záťažou, hlavice prerušia masáž. - pri pohybe hlavíc mierne nadvihnite telo, alebo zmeňte polohu kresla viac do sedacej polohy. (hlavne pri užívateľoch s hmotnosťou nad 100kg dávajte pozor pri používaní, prednostne používajte kreslo v polohe po sedačky pre menšiu záťaž)	Ak po prekontrolovaní všetkých možných dôvodov kreslo stále nepracuje správne, prestaňte ho okamžite používať.
Po stlačení vypínača na masážnom kresle nezačne pracovať, alebo sa ani nezapne..	- Prosím skontrolujte nasledovné: 1. Je správne pripojený napájací kábel? 2. Je zadný hlavný vypínač zapnutý - poloha ON?	
Napájací kábel, alebo napájací konektor sa prehrieva	- KRESLO IHNEĎ PRESTAŇTE POUŽÍVAŤ!	
	- Kontaktujte svojho dodávateľa a popíšte mu závalu	
	- Nerozoberajte a neopravujte kreslo bez predošlej komunikácie s predajcom, ktorý určí ďalší postup.	

Riešenie problémov

Budete počuť rôzne zvuky počas masáže: To nie sú abnormálne javy, ale výsledky štruktúry produktu.

- napríklad pri ťahovacích masážach
- môžete počuť zvuk keď kolieska kĺžu po tkanine
- pri miesení alebo poklepávaní
- zvuk bežiacich masážnych koliesok
- zvuk pohybu hore-dole
- zvuk motora
- zvuk stláčajúcich masážnych koliesok
- zvuk trenia medzi laktovými opierkami a chrbtovým vankúšom keď je operadlo sklopné
- zvuk trenia medzi masážnymi kolieskami a zvuk tkaniny počas nafukovania alebo vyfukovania počas masáže vzduchovými vankúšmi
- pri predĺžení opierky nôh
- zvuk trenia medzi zadným vankúšom a zadným krytom

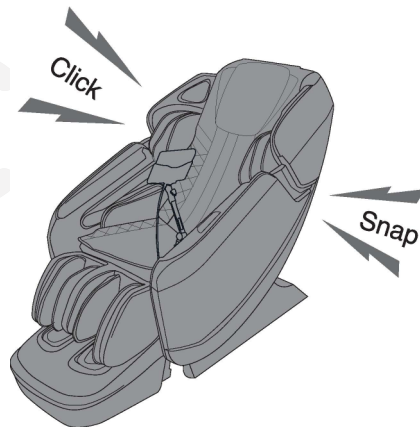

Ak je zvuk príliš silný - je možné, že sa kreslo pokazilo. Kontaktujte svojho predajcu.

Upozornenie

- Výrobok bez povolenia nenastavujte, nerozoberajte ani neopravujte. Môže dôjsť k zraneniam.

Bezpečnosť a údržba

1. Dôležité bezpečnostné upozornenie .



- Zabráňte deťom dotýkať sa pohyblivých častí a manipulácii s výrobkom bez dozoru
- Použite bezpečný uzemnený privod elektrického napätia
- Odpojte napájanie ak produkt nepoužívate alebo ak sa chystáte kreslo čistiť aby ste predišli zraneniam a poškodeniu výrobku.
- Používajte kreslo vždy v súlade s týmto manuálom a inštrukciami.
- Nepoužívajte žiadne iné príslušenstvo, ktoré nie je dodávané alebo odporúčané výrobcom.
- Zákaz používania vo vonkajšom a vlhkom prostredí.
- Pred prvým použitím si dôkladne prečítajte tento manuál a inštrukcie.
- Iné využitie ako je uvedené v tomto manuáli je zakázané.
- Denný odporúčaný čas využitia 1 osobou je 20 minút.
- Kreslo nepoužívajte ak je akákoľvek textilná alebo ekokoža poškodená.
- Kreslo nepoužívajte ak je poškodený vankúš alebo chrbtová časť s vyhrievaním.
- Pri používaní nezakrývajte zadnú časť s odvetrávaním ani žiadnu pohyblivú časť kresla.
- Zamedzte vhadeniu alebo vpadnutiu akýchkoľvek predmetov do vnútra kresla.
- Pri používaní produktu nikdy nespíte a ani nezaspávajte.
- Nepoužívajte výrobok pod vplyvom alkoholu a pri akejkoľvek nevoľnosti.
- Kreslo používajte najskôr hodinu po jedle.
- Zvoľte si len taký masážny program a polohu, ktorá zamedzí vzniknutiu zranení.
- **Je zakázané používať kreslo viac ako jednou osobou súčasne.**
- **Je zakázané používať kreslo osobou s vyššou hmotnosťou ako je maximálne prípustná.**
- **Je zakázané používať kreslo osobou, ktorá ma širšiu postavu ako je vnútorný priestor kresla.**
- Počas masáže zložte všetky šperky, hodinky a pevné/ostre časti odevu, ktoré môžu kreslo poškodiť.

2. Prostredie na používanie.

- Nepoužívajte kreslo pri vysokých teplotách a ani v priestoroch so zvýšenou vlhkosťou, ako napríklad v kúpeľni a podobne.
- Nepoužívajte v priestoroch kde dochádza k prudkým výkyvom teploty a vlhkosti, ako napríklad zimná záhrada, pivničné priestory a podobne.
- Nepoužívajte produkt v prašnom a znečistenom prostredí, ani pri veľkej žiare ako krb a pod.
- Kreslo používajte len v dostatočnom priestore s dobrou ventiláciou vzduchu.

3. Ľudia, ktorí nie sú vhodný na používanie tohto produktu.

- Ľudia trpiaci osteoporózou nie sú vhodný na používanie produktu.
- Ľudia trpiaci srdcovými poruchami alebo nosia elektronické lekárske zariadenie ako napríklad srdcový kardiosťimulátor nie sú vhodný na používanie produktu.
- Ľudia so zvýšenou teplotou (horúčkou) nie sú vhodný na používanie produktu.
- Tehotné ženy alebo ženy, ktoré majú práve menštruáciu nie sú vhodné na používanie tohto produktu.
- Zranené osoby a ľudia s kožnými ochoreniami nie sú vhodný na používanie kresla.
- Deťom mladším ako 14 rokov alebo ľuďom s mentálnym postihnutím bez dozoru nie je umožnené používať produkt.
- Ľuďom, ktorým bolo povedané doktorom, že majú odpočívať alebo ľudia čo sa cítia chorí nie sú vhodní na používanie produktu.
- S mokrým telom je vstup na produkt zakázaný.

Bezpečnosť a údržba

4. Bezpečnosť.

- Preverte či napätie vyhovuje špecifikácii tohto produktu.
- Nezapájajte produkt mokrymi rukami.
- Voda ani iná tekutina sa nesmie dostať do vnútra produktu aby sa zabránilo úrazu elektrickým prúdom a poškodeniu zariadenia.
- Nepoškodte elektrické káble a vodiče, nemeňte obvody tohto produktu.
- Nepoužívajte mokrú látku na čistenie elektrických častí (prepínač, zásuvka).
- Buďte mimo produktu v prípade výpadku elektrického prúdu, vyvarujete sa zraneniu ak prúd znova naskočí.
- Prestaňte používať produkt ak sa správa neprirodzene a okamžite kontaktujte svojho predajcu.
- Prestaňte používať produkt ak cítite nevoľnosť a konzultujte zdravotný stav s lekárom.
- Produkt nie je určený pre osoby (vrátane detí) so zníženou fyzickou, vnemovou, mentálnou kapacitou alebo s nedostatkom skúseností a poznatkov, pokiaľ nemajú dozor alebo inštrukcie týkajúce sa používania produktu od zodpovednej osoby pre ich bezpečie pre bezpečnú obsluhu zariadenia.
- Deti do 15r by mali byť vždy pod dozom, ktorý zaisť aby sa nehrali a nezranili používaním produktu.
- Ak sú káble vodičov poškodené, musí byť produkt vrátený na miesto výroby, je to servisná služba, ktorú vykoná kvalifikovaná osoba, aby ste sa vyhli nebezpečeniu.

5. Údržba.

- Technická údržba produktu by mala byť vykonaná školenou, alebo predajcom poučenou osobou, používatelia majú zakázané rozoberať a spravovať produkt.
- Nezabudnite odpojiť zo zásuvky po používaní.
- Nepoužívajte produkt ak je poškodená zásuvka.
- Ak produkt nebude dlho používaný, prosím zabezpečte kabeľáž a udržiavajte produkt v suchom a bezprašnom prostredí pri teplote minimálne 10°.
- Nenechávajte produkt pod veľkou teplotou, blízko ohňa a vyhňte sa dlhodobému slnečnému žiareniu.
- Poškodené káble musia byť počas záručnej doby nahradené výrobcom (servisným technikom alebo kvalifikovanou poverenou osobou) . Vyhnete sa nebezpečenstvu.
- Produkt čistite suchou handričkou. Nepoužívajte žiadne čističe (benzín, alkohol...)
- Mechanické súčiastky tohto produktu sú špeciálne navrhnuté a zostrojené, **nemeňte ich za iné.**
- Nepoužívajte predmety s ostrými hranami pri manipulácii s kreslom.
- Netlačte kreslo po nerovnom povrchu, produkt by mal byť nadvihnutý pred sťahovaním a posúvaním
- **Kreslo používajte striedavo, nepoužívajte nepretržite po dlhú dobu.**

6. Riešenie bežných porúch a problémov.

- Je prirodzené, že produkt vydáva pohybujúce sa zvuky pri používaní.
- Ak ovládač nepracuje správne, skontrolujte zástrčku a zásuvku či sú pevne pripojené a presvedčte sa že je prepínač zapnut v polohe 1 (on).
- Ak produkt dopracuje, automaticky sa vypne; ak produkt pracuje nepretržite po dlhú dobu, teplotná ochrana dá produkt automaticky do vypnutého režimu a kreslo by malo byť použiteľné opäť za 30minút.

Specifications

Označenie		Og7599
Názov produktu		OGAWA MAESTRO
Napájanie		AC 220-240V~, 50-60Hz
Výkon		150W
Masážne hlavice	Rozsah masáže	PRIBLIŽNE 1.35 m
	Šírka masáže	PRIBLIŽNE 4,5 - 18,5cm
	Hĺbka masáže	PRIBLIŽNE až do 9,5cm
	Rýchlosť masáže	Beat: Kneading: cca 19 - 36 x/min cca 267 - 438 (jedna strana) x/min Moving speed: cca 2,5 - 3,5 cm/s
Uhol naklápania		Opierka: PRIBLIŽNE 128° ~ 154° Nohy: PRIBLIŽNE 7.8° až 66.5°
Automatické vypnutie		PRIBLIŽNE 15 minút (automatické vypnutie)
Rozmery	Poloha sedenie	PRIBLIŽNE: 161 x 78 x 122cm
	Poloha ležanie	PRIBLIŽNE: 203 x 78 x 116cm
Balenie kreslo		N.W.(kg): 92.6kg G.W.(kg): 111.5kg Rozmer: 134 x 83.5 x 126.5cm
Balenie nohy		N.W.(kg): 23.4kg G.W.(kg): 26.5kg Rozmer: 57 x 55 x 57.5cm
Weight		PRIBLIŽNE: 116kg
Maximum body weight of user		PRIBLIŽNE: 100kg

PRE POSTAVU NAD 100kg musí kreslo sedieť vnútornými rozmermi, produkt môže vydávať silnejšie zvuky a môže prichádzať k rýchlejšiemu opotrebovaniu mechaniky, konštrukčných a pohybových prvkov kresla..

Dovozca pre SR a ČR:
Damico s.r.o.
Zavarská 11G
91701 Trnava

www.damico.sk
www.damico.cz
www.masaznekresla.com

informácie o produktoch: info@damico.sk

servis a náhradné diely: servis@damico.sk